


Anleitung für WR303 Lüftersysteme

Montage der Wandhalterung

- Hängen Sie das Lüftersystem vorab in die Wandhalterung ein.
- Platzieren Sie die Wandhalterung mit Lüftereinheit direkt über dem Wechselrichter und richten Sie es entsprechend aus.
- Achten Sie darauf, dass der Abstand zwischen Wechselrichter und Lüftersystem möglichst gering ist.
- Setzen Sie die Markierung der Bohrlöcher (Lochabstand 19cm)
- montieren Sie die Wandhalterung mit Universalschrauben 4,5x60mm




WR303 Einhängen und anschließen

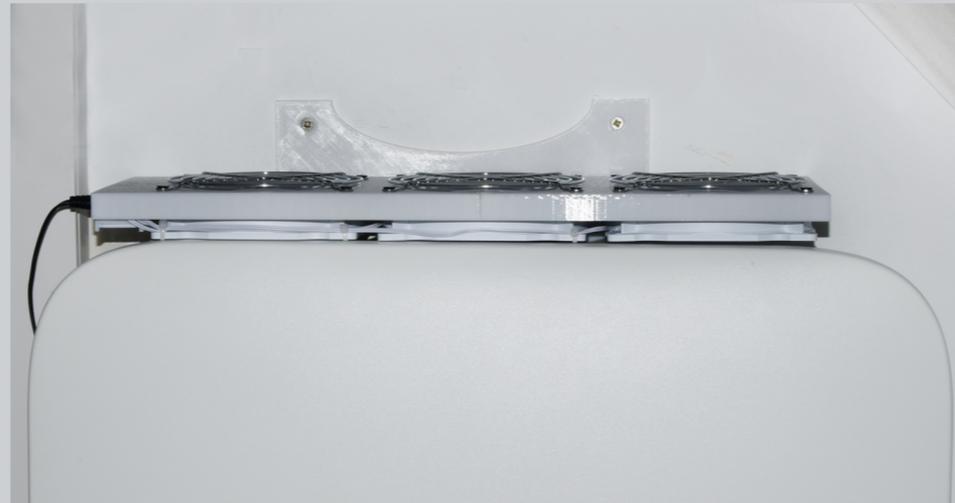

- Hängen Sie das Lüftersystem WR303 in der Wandkonsole ein. (Je nach Wunsch, kann die Lüftereinheit mit Anschluss links oder Anschluss rechts eingehängt werden).
- Verbinden Sie den Netzstecker mit der Spannungsquelle mit 230V AC. (Steckdose)

Optionale Installation

- Steuern Sie das Lüftersystem mit einer Smartplug Steckdose zeitgesteuert oder über Ihr Smarthome (sofern vorhanden)
- Bei Lüftersystemen mit integriertem Temperaturcontroller bringen Sie den Temperatursensor mit dem mitgelieferten AluTape möglichst an einer unten gelegenen Stelle (z.B. Kühlrippe des Wechselrichters) an. Der Temperaturcontroller ist voreingestellt. Einschalttemperatur: 45°C, Ausschalttemperatur: 40°C

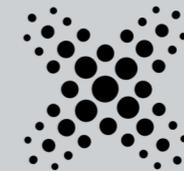

JLS
IT SOLUTIONS