

Anleitung zu WR120-202 für Hoymiles Wechselrichter HM, HMS, HMT Serie

Montage des WR120-202


- Hängen Sie das Lüftersystem an der Unterseite des Hoymiles Wechselrichters mittig (Ausparung für Schraube) ein.
- Platzieren Sie die Lüftereinheit und fixieren sie es oben am Bügel mit der mitgelieferten Schraube M4x10.



- Verbinden Sie den Netzstecker mit der Spannungsquelle mit 230V AC. (Steckdose)

Optionale Installation

- Steuern Sie das Lüftersystem mit einer Smartplug Steckdose zeitgesteuert oder über Ihr Smarthome (sofern vorhanden)
- Steuern Sie das Lüftersystem mit dem optional erhältlichen externen Temperaturregler.

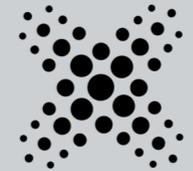

JLS
IT SOLUTIONS